

EXELTOP™ pozwala skupić się na własnej działalności

Bezpieczna praca

Szybkie odcięcie gazu w sytuacjach awaryjnych. Zabezpieczony zawór – użytkownik nie jest narażony na wysokie ciśnienie – przepływ gazu zostaje natychmiast zatrzymany w przypadku niedokładnego połączenia lub uszkodzenia szybkozłączki.

Oszczędność kosztów

Nie ma potrzeby zakupu osobnego reduktora – Air Liquide przeprowadza regularne kontrole.

Zapewniona wydajność

Intuicyjny w użytkowaniu – zapewnia precyzyjne i stałe ciśnienie gazu.

Oszczędność czasu

Zawsze gotowy do użycia dzięki wbudowanemu reduktorowi oraz dźwigni on/off – szybki system podłączenia.

Oszczędność gazu

Wyeliminowanie strat gazu dzięki dźwigni on/off – kontrola stanu napełnienia butli za pomocą manometru – szczelnie dopasowana szybkozłączka zapobiega wyciekom gazu podczas podłączania sprzętu do butli z gazem.



Kontakt

Air Liquide Polska Sp. z o.o.
ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
tel.: +48 12 627 93 00
e-mail: airliquide.polska@airliquide.com


pl.airliquide.com



Grupa Air Liquide, obecna w 60 krajach, zatrudniająca około 66 500 pracowników i obsługująca ponad 4 miliony klientów i pacjentów, jest światowym liderem w dziedzinie gazów, technologii i usług dla przemysłu i ochrony zdrowia.



Doskonały w działaniu
– dla zastosowań
płomieniowych

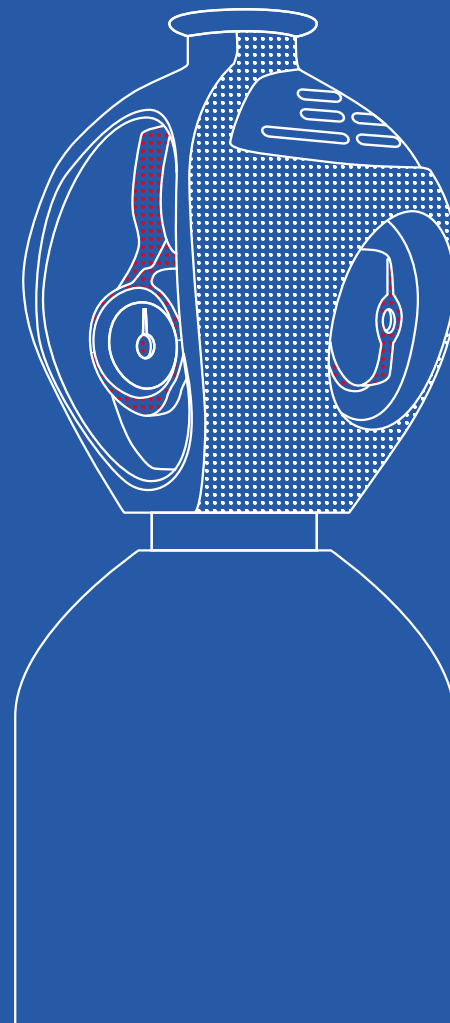

Zapewnia doskonale rezultaty spawania i cięcia przy użyciu tlenu i acetyleny



Zintegrowany reduktor dwustopniowy

- bez potrzeby osobnego reduktora
- użytkownik nie jest narażony na wysokie ciśnienie
- precyzyjna wartość ciśnienia roboczego na wyjściu z butli
- łatwa regulacja za pomocą pokrętła z podziałką



Podłączenie za pomocą szybkozłączki

- niezamienne podłączenie tlenu albo acetyleny
- funkcja samozamykania blokuje wypływ gazu w przypadku odłączenia szybkozłączki z węzłem gazowym
- szybkie podłączenie i rozpoczęcie pracy



Ergonomiczny kołpak ochronny

- wygodne manewrowanie
- prosty dostęp do wszystkich funkcji
- pełne i stałe zabezpieczenie zaworu i reduktora
- wykonany z aluminium



Nowo zaprojektowana dźwignia on/off

- szybkie odcięcie wypływu gazu
- prosta identyfikacja otwartego albo zamkniętego zaworu

Wskaźnik stanu napełnienia butli

- ocena zawartości gazu w butli jednym spojrzeniem
- kontrola napełnienia możliwa nawet bez przepływu gazu

Instrukcja użytkowania

- 1 Podłączyć węzł za pomocą szybkozłączki



- 2 Upewnić się, że pokrętło ręczne z podziałką jest ustawione na zero



- 3 Podnieść dźwignię on/off w położenie ON



- 4 Ustawić żądaną wartość ciśnienia dla danego zastosowania



- 5 Butla gotowa do użycia!

Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Węże gazowe powinny być wyposażone w bezpieczniki zapobiegające cofnięciu płomienia.